


Montáž nerezového domovního čísla

Na fasádu zdi bez zateplení silnovrstvou izolací:


1) Vrtákem průměr 6 mm vyvrtáte otvory ve zdi.

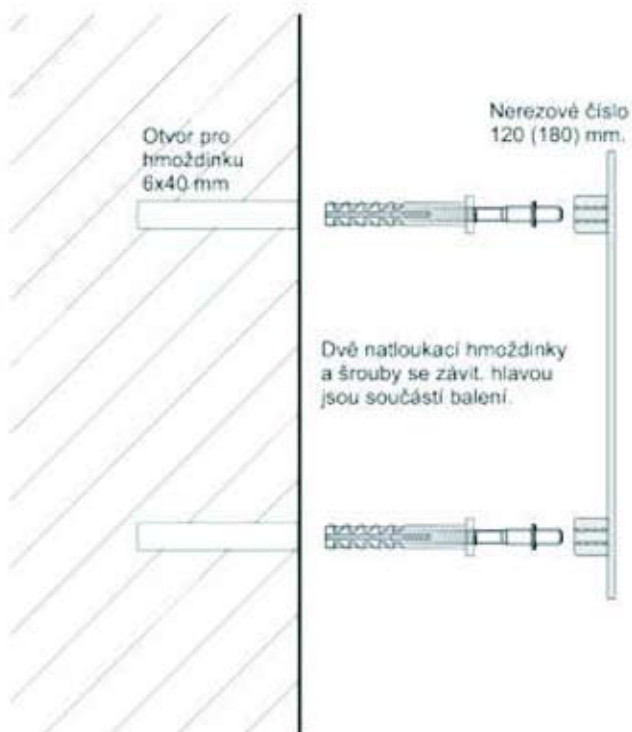

2) Šroub i s hmoždinkou našroubujte do závitu v čísle.



3) Hmoždinky vsadíte do otvorů ve zdi.

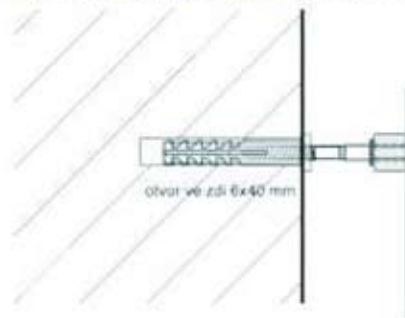

4) Lehkým poklepem (nejlépe gumovou paličkou přes hadr), dorazíte číslo ke zdi.

